


Aanwijzingen voor:

Terrazzo vloer hechtend aan betonvloer

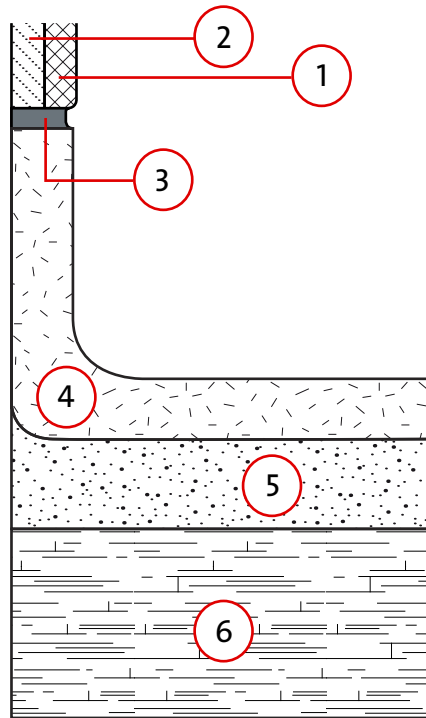

Corradi & Zoon terrazzo bv

TT Melissaweg 55 - 1033 SP Amsterdam - tel: 020-4920106

- 1 Tegel
- 2 Lijm
- 3 Kit
- 4 Laag terrazzo - min. 15 mm
- 5 Tussenlaag - min. 20 mm
- 6 Draagvloer van constructiebeton

- Hoogte put: min. 30 mm boven betonnen draagvloer;
- Hoogte plint: min. 80 mm, max. 120 mm;
- Leidingen verticaal doorvoeren.